



DE Montageanleitung Waldsofa Swing

EN Forst Outdoor Sofa Assembly Instructions



Inhaltverzeichnis

1. Wichtiger Hinweis	3
2. Schutz der Holzlatten	4
3. Stückliste Waldsofa Forst Swing	5
4. Notwendige Hilfsmittel	6
5. Montage	7-10



Table of Contents

1. Important note	11
2. Preservation of wooden slats	12
3. Forst Outdoor Sofa Swing parts list	13
4. Required tools	14
5. Assembly	15-18



Wichtiger Hinweis

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bei den Holzleisten handelt es sich um ein Naturprodukt. Um ein Höchstmaß an Qualität zu garantieren, sortieren wir Fehlerbilder wie z.B. große Risse und Absplitterungen konsequent aus. Wir richten uns dabei nach den gängigen Normen.

Kleinere Risse, Astausbrüche und Harzgallen sind dabei natürliche Wachstumsmerkmale und stellen ausdrücklich keinen Fehler dar, soweit sie die Montage nicht beeinträchtigen. Bitte prüfe vor der Verschraubung, welche Seite du als Sicht- und welche als Montageseite am besten verwendest.

Sollten wir dennoch Fehler übersehen haben, schicke uns bitte eine E-Mail mit Fotos an info@scalant.de. Wir werden diese dann unverzüglich und natürlich kostenlos austauschen.

Beachte bitte auch unsere Hinweise zum Holzschutz auf der nächsten Seite. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Waldsofa.

Dein Team von Scalant



Schutz der Holzlatten

Lärche

Qualitativ hochwertiges Lärchenholz benötigt an und für sich keinen Schutz. Es ist sehr witterungsresistent und beständig gegenüber Schädlingen wie Insekten und Pilzen.

Naturbelassene Lärche

Unser Lärchenholz ist auch ohne Behandlung witterungsbeständig und langlebig. Unabhängig davon bildet sich jedoch eine silbrig-graue Patina auf dem Holz. Dieses Vergrauen ist ein natürlicher Prozess, bei dem sich wetterfestes Holz eigenständig gegen zerstörerische UV-Strahlung schützt.

Um das zu verhindern, kann man entweder Mittel zur Vorverwitterung einsetzen, oder die Verwitterung und die Ausbildung durch UV-hemmende Anstriche, unterbinden. Bei der chemischen Vorverwitterung sollte man allerdings die nachteiligen Effekte für die Umwelt immer mitberücksichtigen. Besser sind bestimmte Ölbeizen.

Mögliche Schutzmittel

- Lacke
- Lasuren, Imprägnierlasuren (beste Alternative, da diffusionsoffen)
- Öl (mit Wetterschutzeffekt, mit Pigmentierung)

Thermische Kiefer

Durch die thermische Behandlung der Holzlatten, ist eine Lasierung nicht zwangsweise nötig. Wenn du die Latten dennoch behandeln möchtest, wende dich an ein Fachgeschäft, um ein passendes Schutzmittel für dein Waldsofa zu finden.



Montageanleitung Waldsofa Swing

3) Stückliste Waldsofa Forst Swing

#	Bezeichnung	Techn. Info	Menge	Abbildung
1.	Fuß		1	
2.	Fußabdeckung		1	
3.	Mittelstrebe		1	
4.	Seitenteil		2	
5.	Querstrebe		2	
6.	Klemmhebel		1	
7.	Holzlatte		26	
8.	Montagehilfe		2	
9.	Spanplattenschrauben A2	4,5x25 mm	104	
10.	Zylinderschraube	8x20 mm	4	
11.	Unterlegscheibe	8 mm	4	
12.	Zylinderschraube	10x30 mm	4	
13.	Sicherungsmutter		4	
14.	Unterlegscheibe	10 mm	8	
15.	Sechskantschraube	20x80 mm	1	



Montageanleitung Waldsofa Swing

4) Notwendige Hilfsmittel

Hilfsmittel zur Montage des Waldsofas:

- Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- Schraubendreher (Torx 20)
- Bandmaß/Gliedermaßstab
- Hammer
- Schlagholz
- Schraubenschlüssel SW 17 mm
- Bohrer Ø 1,5 mm

Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung des Waldsofas am Boden liegt nicht bei.

Bitte prüfe in regelmäßigen Abständen alle sich an dem Waldsofa befindlichen Schraubverbindungen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Montageanleitung Waldsofa Swing

5) Montage

Schritt 1

Beginne damit die Fußabdeckung (Pos. 2) auf den Fuß (Pos.1) zu stecken. Im Anschluss wird die Mittelstrebe (Pos. 3) mithilfe der Sechskantschraube (Pos. 15) auf dem Fuß befestigt.

1



2



3



Schritt 2

Im nächsten Schritt werden die Seitenteile (Pos. 4) mit der Mittelstrebe verschraubt. Verwende dafür die Zylinderschraube (Pos. 12), die Sicherungsmutter (Pos. 13) und jeweils 2 Unterlegscheiben (Pos. 14). Ziehe die Schrauben allerdings noch nicht fest.

Im nächsten Schritt werden die Querstreben (Pos. 5) eingesetzt. Verschraube diese mit der Zylinderschraube (Pos. 10) und einer Unterlegscheibe (Pos. 11). Wenn alles verbunden ist, ziehe alle Schraubverbindungen fest.

3



4





Montageanleitung Waldsofa Swing

5) Montage

Schritt 3

Nun wird die exakte Position der ersten Holzlatte (Kopfteil) errechnet.


Formel:

Gesamtlänge Holzlatte - Außenlänge Gestell = Holzüberstand Gesamt

Holzüberstand Gesamt : 2 = Holzüberstand je Seite

Positioniere die erste Latte bündig am oberen Rand des Gestells.

Bohre mit einem Ø1,5 mm Bohrer vor und verschraube die Latte mit den Spanplattenschrauben (Pos. 9)

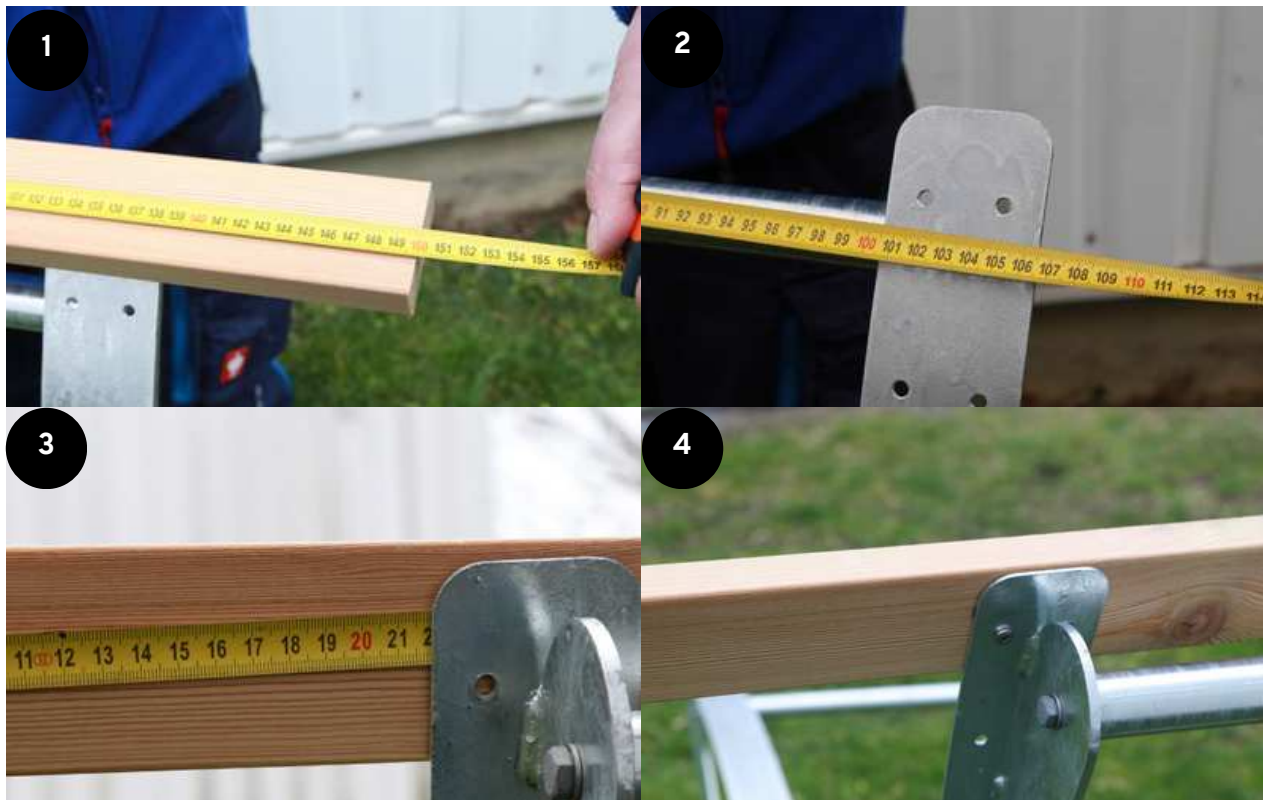

Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden. Bitte prüfe die Holzplatten auf Sicht und lege die Seite mit der Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten.



Montageanleitung Waldsofa Swing


5) Montage

Schritt 4

Lege das schmale Stück der Montagehilfen außen an die erste Latte an. Daraus ergibt sich der gleichbleibende Abstand zwischen den Holzlatten (siehe Abb. 2).


Befestige die restlichen Latten wie oben beschrieben.

Drehe die Spanplattenschrauben noch nicht fest, sondern lass noch etwas Spiel vorhanden.

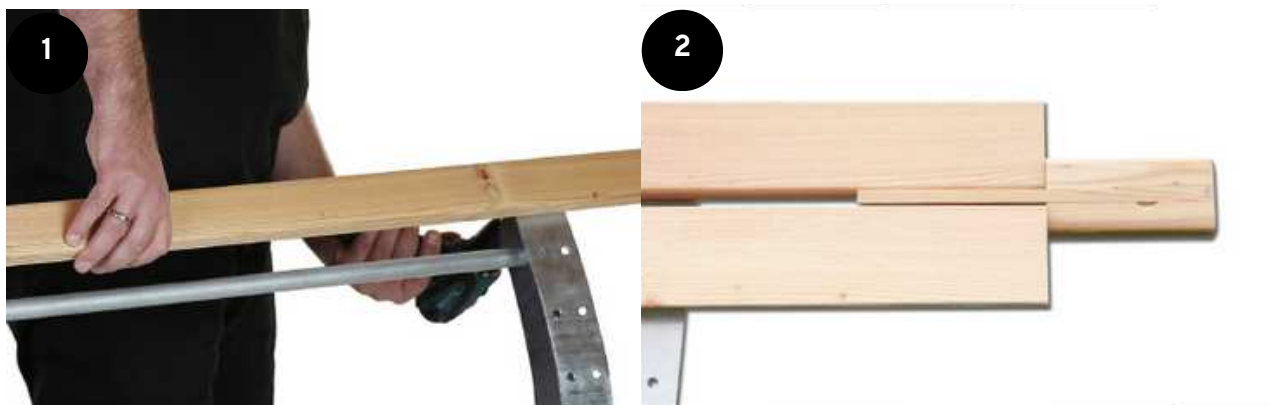

Schritt 5

Sollte die seitliche Flucht der Holzlatten stark abweichen, kannst du diese mit einem Schlagholz entsprechend ausrichten. Danach stelle die Außenliege wieder auf den Fuß und richte die Flucht der Hölzer im Rückenbereich aus. Anschließend kannst du die Schrauben fest anziehen.

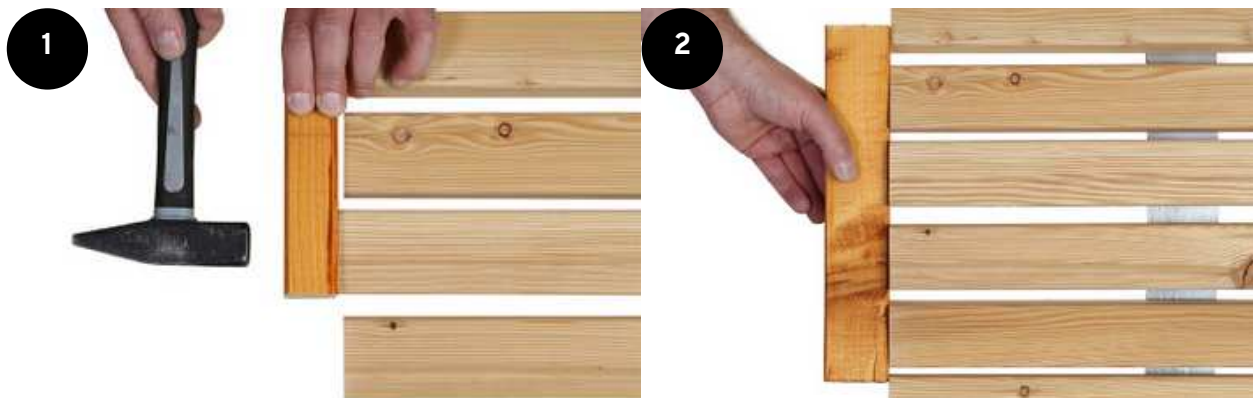



Montageanleitung Waldsofa Swing



Hinweis: Es ist zwingend notwendig das Waldsofa im Boden zu befestigen, da es sonst bei falscher Belastung umkippen kann. Hierzu empfehlen wir eine 1x1 m große und 15 cm tiefe Platte aus Beton zu gießen, um das Waldsofa so zu befestigen.

(Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis: Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dies kannst du mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen.



**SCALANT eine Marke der
Daniel Gruppe GmbH**
Daimlerstraße 17
32312 Lübbecke
Telefon 0 57 41 / 34 80 -40
E-Mail info@scalant.de



Important note

Dear customer,

The wooden slats are a natural product. To ensure the highest level of quality, we consistently sort out defective pieces such as those with large cracks and splintering. We comply with the current standards when doing so.

Minor cracks, breaks and resin pockets are natural features of growth and unequivocally do not constitute defects as long as they do not impair installation. Before fastening, please determine which side should be the visible side and which should be the assembly side.

However, if we have overlooked any defects, please send us an e-mail with photos to info@scalant.eu. We will then replace these pieces immediately and, of course, free of charge.

Please also refer our information on wood preservation on the next page.

We hope you enjoy your new outdoor sofa!

Your Scalant team



Preservation of wooden slats

Larch

High-quality larch wood does not require any preservation in and of itself. It is highly resistant to weather conditions and also resistant to pests such as insects and fungi.

Untreated larch

Our larch wood is weather-resistant and durable even without treatment. However, a silvery gray patina can form on the wood in spite of this. This greying is a natural process in which weatherproof wood protects itself against destructive UV radiation.

To prevent it, pre-weathering products can be used, or the weathering and formation can be prevented with the application of UV-blocking coatings. Keep in mind that the adverse effects on the environment should always be taken into account when using chemical pre-weathering products. Certain oil-based stains are better.

Possible protective agents

- Paints
- Glazes, impregnating glazes (best alternative since it is open to diffusion)
- Oil (with weather protection effect, with pigmentation)

Thermally modified pine

Due to the thermal treatment of the wooden slats, glazing is not necessary. If you would still like to treat the slats, contact a specialist store to find a suitable protective agent for your outdoor sofa.



Outdoor Sofa Swing Assembly Instructions

3) Table of Contents

#	Designation	Techn. info	Quantity	Illustration
1.	Base		1	
2.	Base cover		1	
3.	Center strut		1	
4.	Side part		2	
5.	Cross strut		2	
6.	Clamping lever		1	
7.	Wood slat		26	
8.	Assembly aid		2	
9.	Chipboard screws A2	4,5x25 mm	104	
10.	Cylindrical screw	8x20 mm	4	
11.	Washer	8 mm	4	
12.	Cylindrical screw	10x30 mm	4	
13.	Lock nut		4	
14.	Washer	10 mm	8	
15.	Hexagon screw	20x80 mm	1	



Outdoor Sofa Swing Assembly Instructions

4) Required tools

- Cordless screwdriver with Torx bit T20
- Screwdriver (Torx 20)
- Tape measure/Folding ruler
- Hammer
- Tapping block
- Wrench size 13 mm
- Drill bit Ø 1.5 mm

The fixing material for fastening the outdoor sofa to the ground is not included.

Please check all screw connections on the outdoor sofa at regular intervals.

No liability is accepted for damage caused by improper assembly.




Outdoor Sofa Swing Assembly Instructions

5) Assembly

Step 1


Start by placing the base cover (pos. 2) on the base (pos.1). The center strut (pos. 3) is then fastened to the base using the hexagon screw (pos. 15).

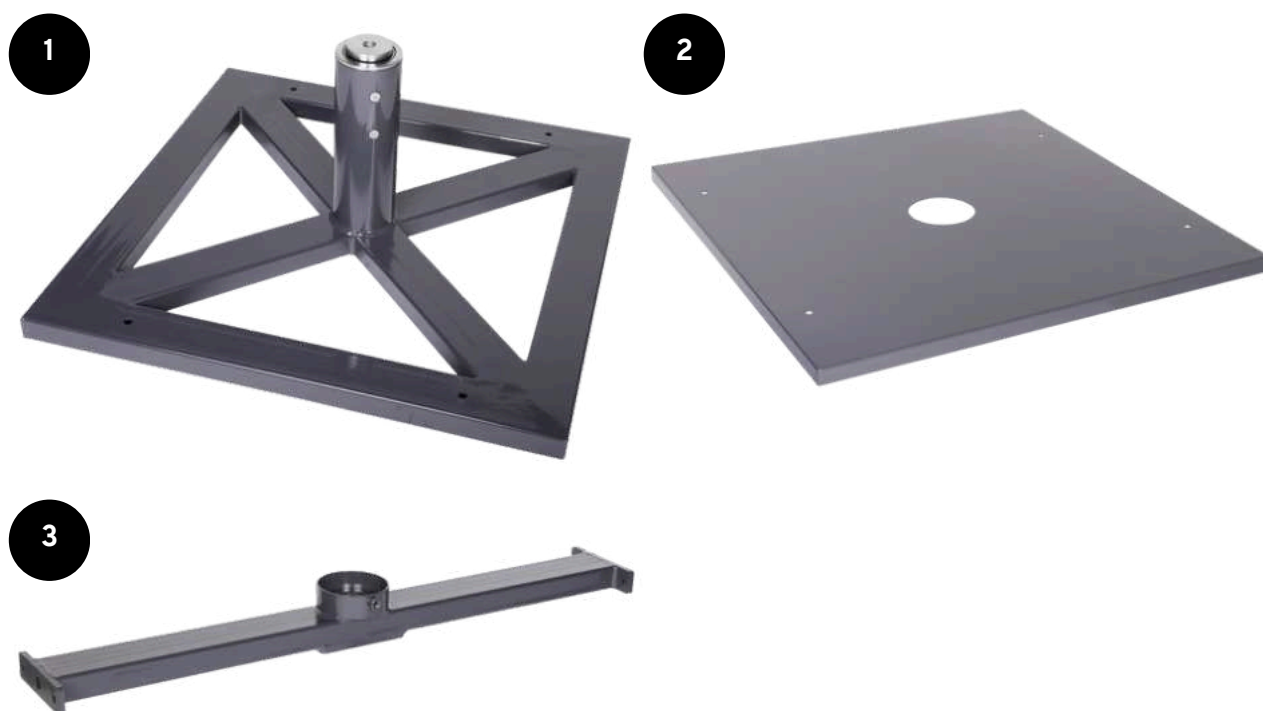

Step 2

Then fasten the side parts (pos. 4) to the center strut. Use the cylindrical screw (pos. 12), the lock nut (pos. 13) and 2 washers each (pos. 14). But do not tighten the screws yet.

The cross struts (pos. 5) are used in the next step. Fasten them with the cylindrical screw (pos. 10) and a washer (pos. 11). When everything is connected, tighten all screw connections.

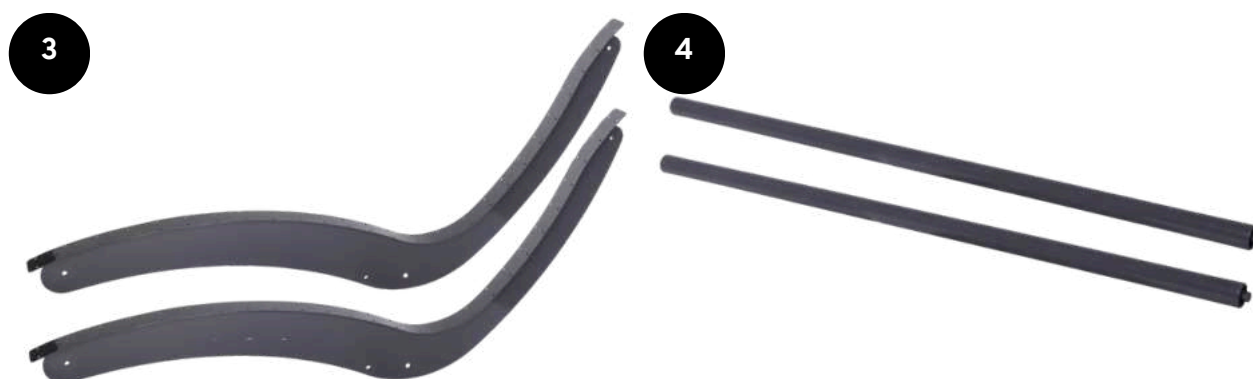



Outdoor Sofa Swing Assembly Instructions

5) Assembly

Step 2

Now calculate the exact position of the first wooden slat (head piece).


Formula:

Total length of wooden slat - outer length of frame = total wooden overhang

Total wooden overhang: 2 = wooden overhang per side

Position the first slat flush with the top edge of the frame.

Pre-drill with a Ø 1.5 mm drill bit and screw the slat in place with chipboard screws A2 4.5x25 mm.

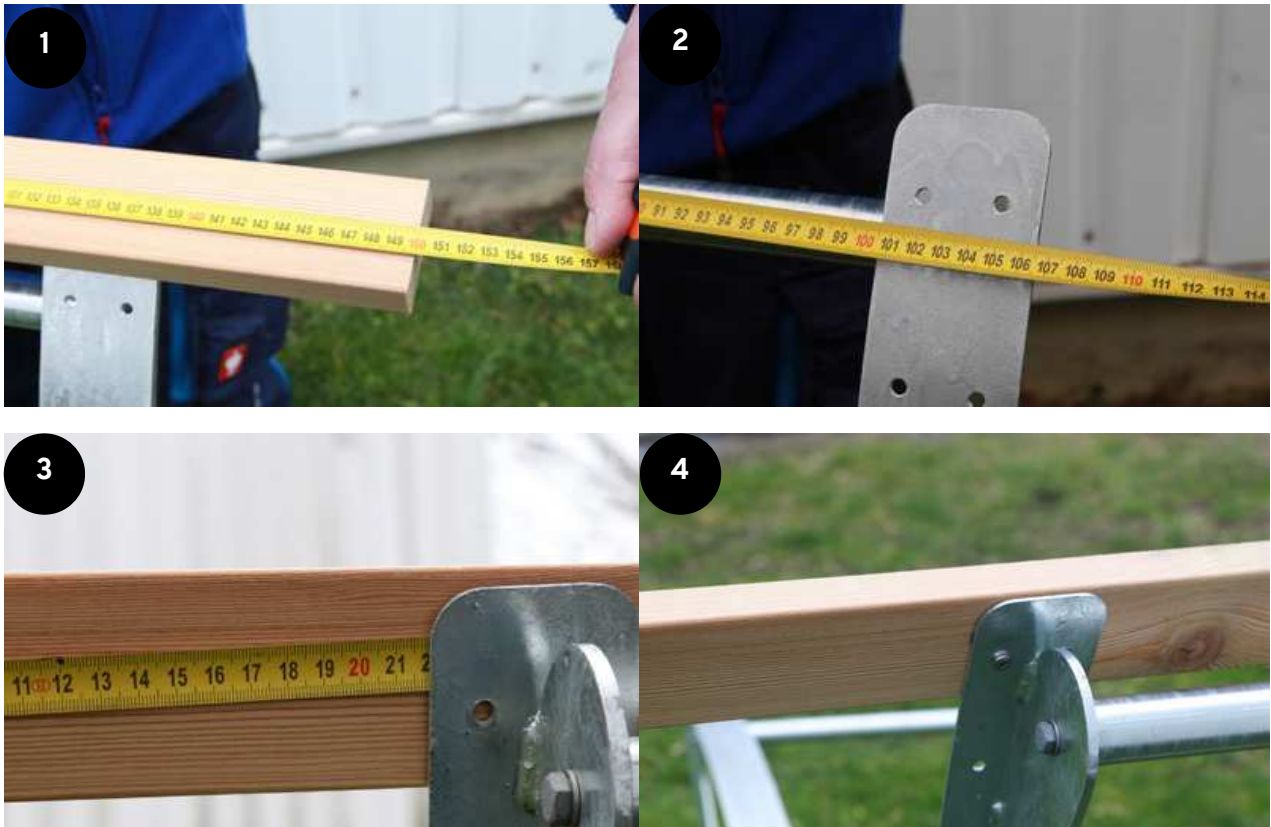

Wood is a natural product. There may be knots or resin pockets in the wood. Please do a visual inspection of the wooden slats and if you see any resin pockets, point this side downwards.




Outdoor Sofa Swing Assembly Instructions

5) Assembly

Step 3


Place the narrow piece of the assembly aids on the outside of the first slat. This results in a constant distance between the wooden slats (see Fig. 2). Fasten the remaining slats as described above.

Do not tighten the chipboard screws yet; leave some play.

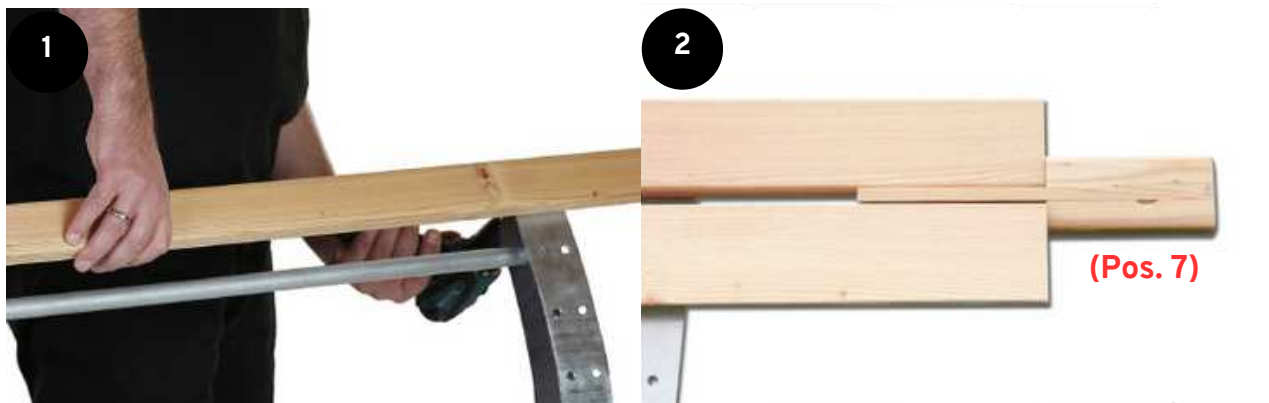

Step 4

Tilt the outdoor sofa onto its back so it is easier to align and fasten the wooden slats for the seat. Do not tighten the screws here yet either.

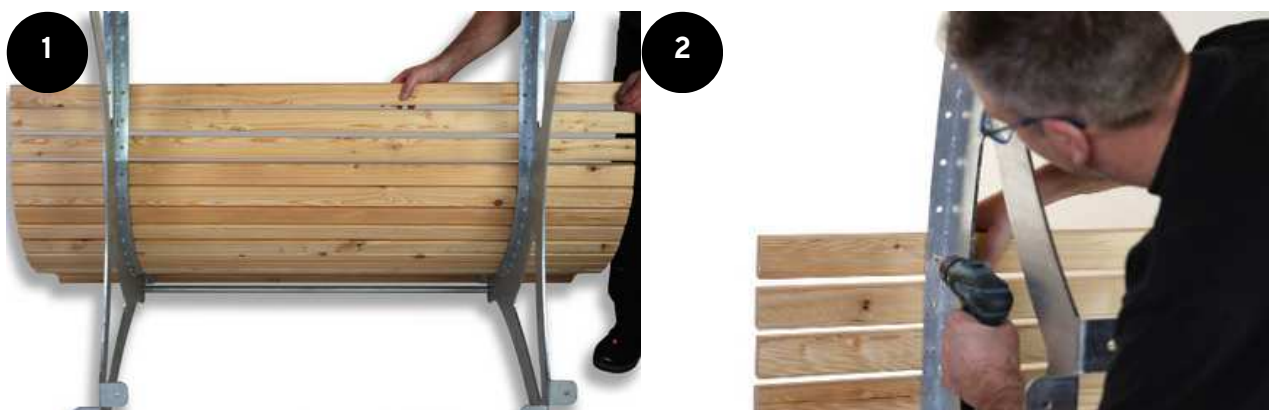



Outdoor Sofa Swing Assembly Instructions



Note: It is essential to secure the Outdoor Sofa to the ground, otherwise it may tip over if it is not loaded correctly. For this purpose, we recommend pouring a 1x1 m large and 15 cm deep slab of concrete to secure the Outdoor Sofa.

(Fixing material not included in the scope of delivery)

Note: Resin pockets are cavities filled with resin in the trunks of resin-rich woods (for instance, spruce, pine, larch). If these cavities are opened when the wood is sawed or sliced, the sticky resin leaks out. You can easily wipe this off with a cloth soaked in acetone.



SCALANT is a brand of
Daniel Gruppe GmbH
Daimlerstraße 17
32312 Lübbecke
E-mail info@scalant.eu