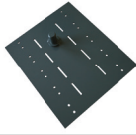


1. Stückliste

	Bezeichnung	Menge	Techn. Info	Abbildung
1	Holzplatten	5		
2	Tischplatte mit Fixierbolzen	1	300x350mm	
3	Rohr mit Rahmenbefestigung	1		
4	Sicherungsmutter DIN 985 M10	2	Im Schrauben- beutel enthalten	
5	DIN 933 M10x30 (Premium) DIN 933 M10x40 (Swing)	je 2		
6	Spanplattenschrauben 4,5x25 (Holz) Spanplattenschrauben 4,5x20 (WPC)	je 20		
7	Unterlegscheibe für M10	4		

Hilfsmittel zur Montage des Tisches:

Akku-Schrauber mit Torx Bit T20

Schraubendreher (Torx 20)

Bandmaß/Gliedermaßstab

Hammer

Schlagholz

Schraubenschlüssel SW 13 mm

Bohrer Ø 11 mm

Wasserwaage

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Montage

Schritt 1

Für die Montage des Tisches am Premium Waldsofa musst du zunächst Bohrlöcher im Gestell vorbereiten (Bohrer Ø 11 mm). Beginne damit, das Rohr mit der Rahmenbefestigung Pos. 3 an die gewünschte Seite des Gestells zu halten. Richte mithilfe einer Wasserwaage den Tisch aus und nutze die Vorbohrungen in der Rahmenbefestigung um Markierungen zu setzen – das erleichtert die anschließende Montage erheblich. Als nächstes wird mit den beigelegten Schrauben Pos. 5 und den Muttern Pos. 4 an das Waldsofa angeschraubt. Achte darauf, dass die längeren Schrauben für das Swing und die kürzeren für das Premium Waldsofa zu verwenden sind.




Lochbohrungen markieren



Anschrauben

Schritt 2


Sobald du das Rohr Pos. 3 angeschraubt hast, kannst du die Holzlatten Pos. 1 auf der Tischplatte Pos. 2 festschrauben. Bohre mit dem Bohrer Ø 1,5 mm hierzu die Löcher für die Schrauben Pos. 6 vor. Die einzelnen Holzlatten sollten dabei einen Abstand von 10 mm haben. Beginne dabei zunächst mit den beiden äußeren Holzlatten und befestige dann die Mittlere. Befestige dann die restlichen beiden Holzlatten. Um einen optischen einheitlichen Eindruck zu bekommen, beachte bei der Montage, dass alle Holzlatten gleich und in eine Richtung angeordnet werden. Da die Holzlatten eine Rhombus-Form haben, können durch falsche Positionierung größere Lücken entstehen. Als finalen Schritt kannst du die Tischplatte Pos. 2 mit den Holzlatten ganz einfach auf das Rohr Pos. 3 stecken.

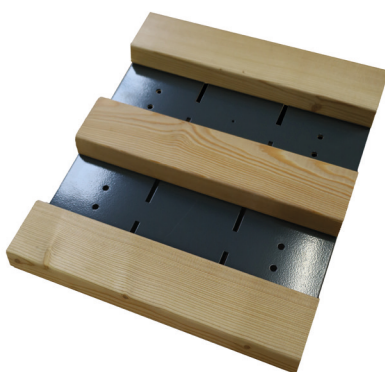

Lochbohrungen markieren



Gleiche Laufrichtung

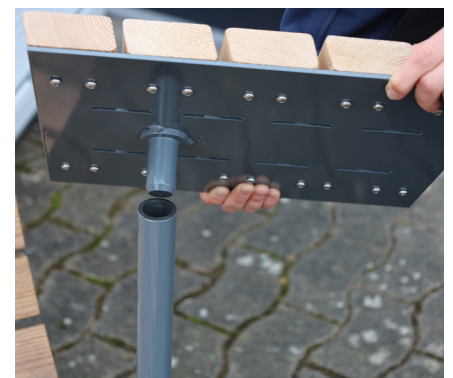

Tischplatte auf Rohr stecken